JTC1315　オイルパンシールカッター取扱説明書

ミッションのオーバーホール時のオイルパンはボルトを緩めただけでは外す事は出来ません。ほとんどの場合ガスケットが固着しているからです。そんな時にこの TOOL があれば無理にこじったりせずに作業が可能です。バーを持ってプレード部分をガスケットとオイルパンの間に当てハンマーで叩き入れます。後は側面を軽く叩いてオイルパンを剥がして行きます。

全長：78mm　　幅：48mm

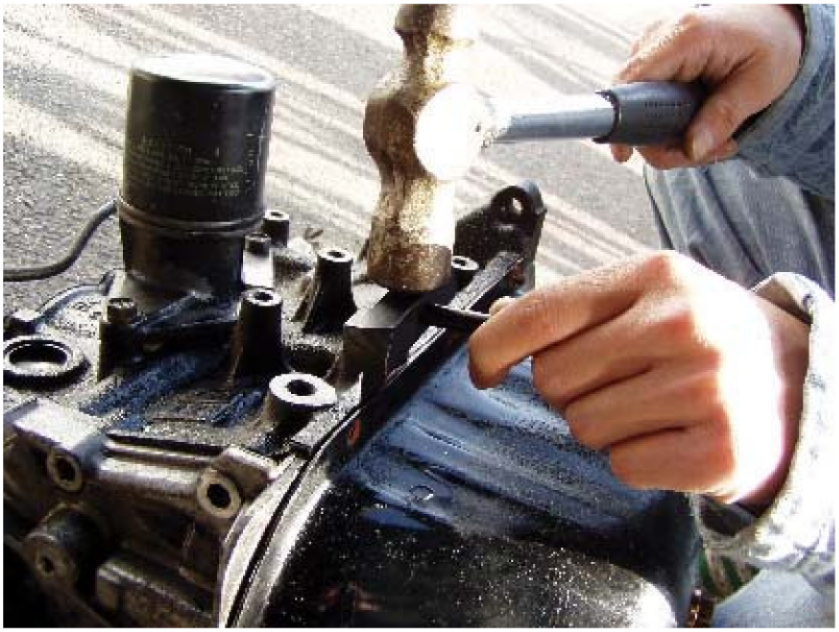

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL　0834-36-1300
FAX　0834-36-0550